



# DOWNLIGHT 7W DIM SQ75 WALLWASHER

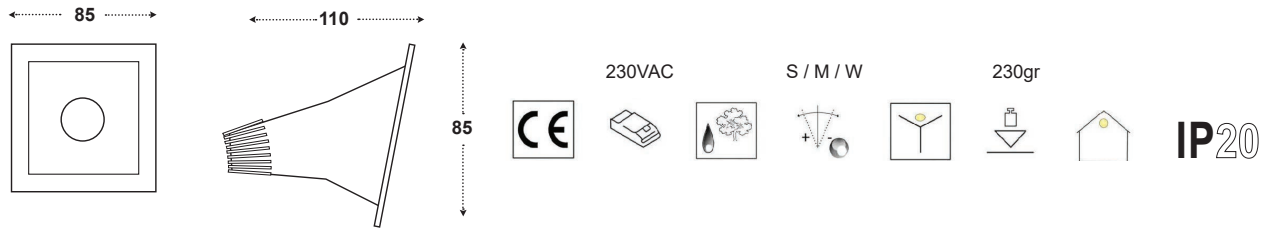


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ / PREPARATION OF CEILING APPLICATION
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE

1.

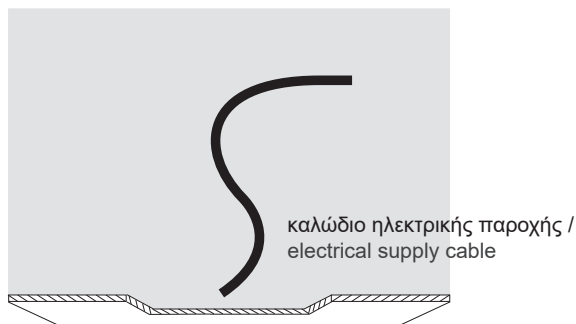


2.

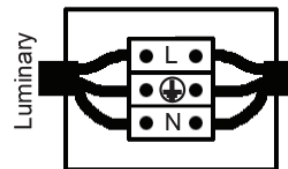


Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή. / Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.

3. Εφαρμογή / Application

①

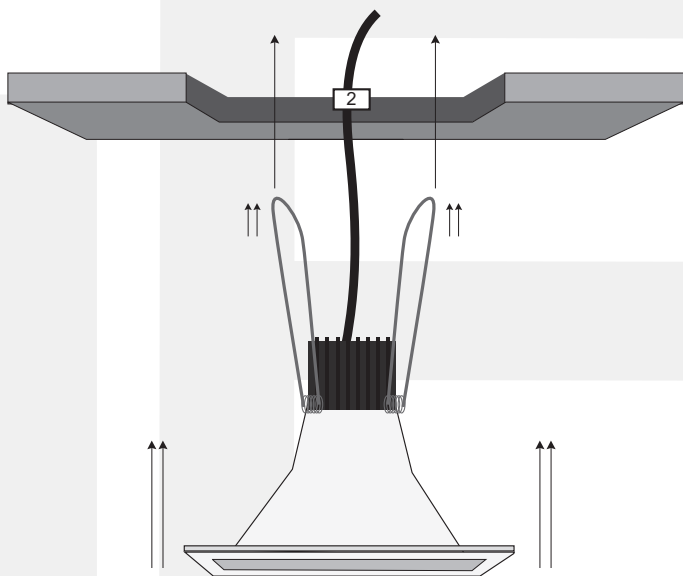

②

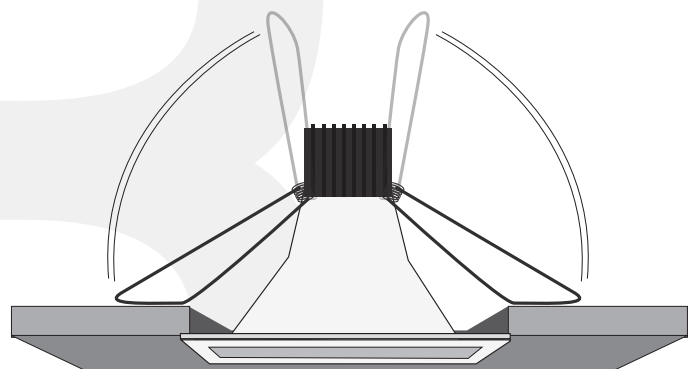

- ① Κρατήστε τα ελατήρια προς τα πίσω για να περάσουν πρώτα αυτά από την οπή και έπειτα ② αφήνετε το φωτιστικό σιγά σιγά μέχρι να εφαρμόσουν τα ελατήρια στον τοίχο. / ① Hold the springs backwards to get them through the cutter first and then ② slowly leave the springs of the luminaire until it applies into the wall.