

12-24V DC
230V AC



S / M / W



80gr



Ø43 x H45




IP65


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ/ PREPARATION OF WALL APPLICATION
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE (α.επιτοίχια με ελατήρια /recessed with springs, b.επιτοίχια με o-ring /recessed with o-ring, c.επιτοίχια μικρά ελατήρια /recessed with small springs)

1.

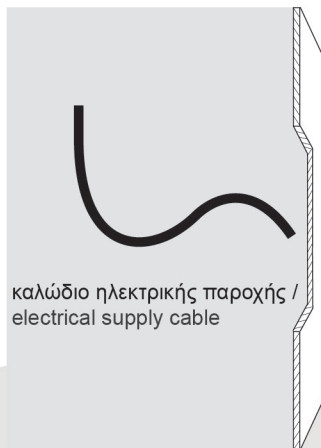


2.

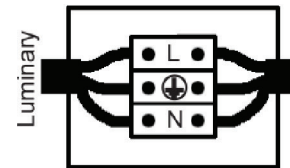


Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή.
Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. /
Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.
The connection must be sealed.

3. α.Εφαρμογή στον τοίχο με ελατήρια /
Application on wall using springs

①

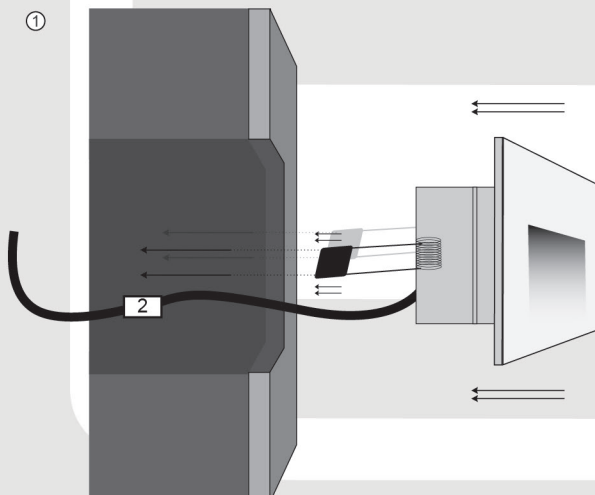


②

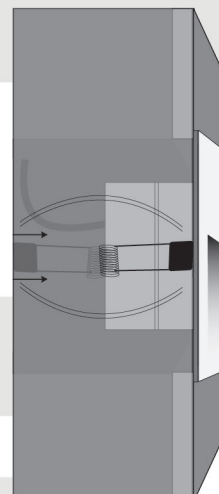

- ① Κρατήστε τα ελατήρια προς τα πίσω για να περάσουν πρώτα αυτά από την σπή και έπειτα
- ② αφήνετε το φωτιστικό σιγά σιγά μέχρι να εφαρμόσουν τα ελατήρια στον τοίχο. /
- ① Hold the springs backwards to get them through the cutter first and then ② slowly leave the springs of the luminaire until it applies into the wall.




3. β.Εφαρμογή στον τοίχο με O-ring / Application on wall using O-ring

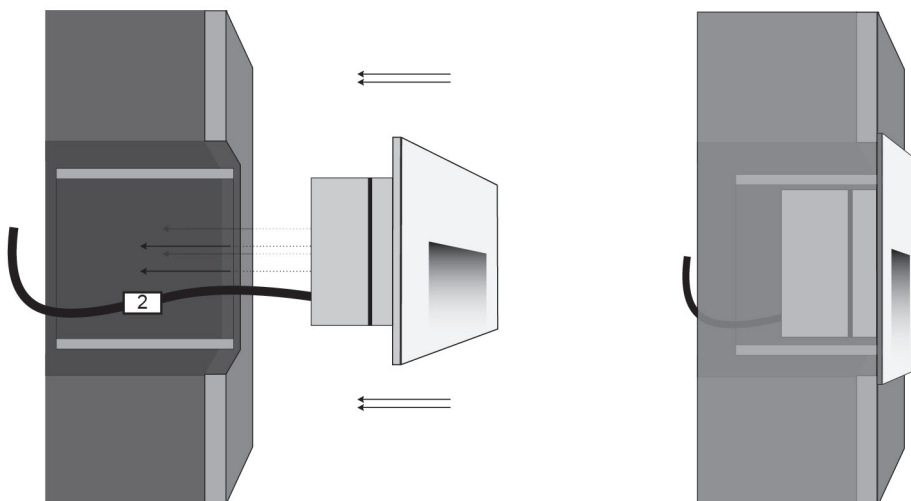

Εφαρμόστε το φωτιστικό στο κουτί εγκατάστασης μέχρι να σφηνώσει και να σταθεροποιηθεί. /
Apply the luminaire to the installation box until it is firm and stabilized.

3. γ.Εφαρμογή στον τοίχο με μικρά ελατήρια σε κουτί χωνευτής τοποθέτησης / Wall mounting application with small springs in recessed box

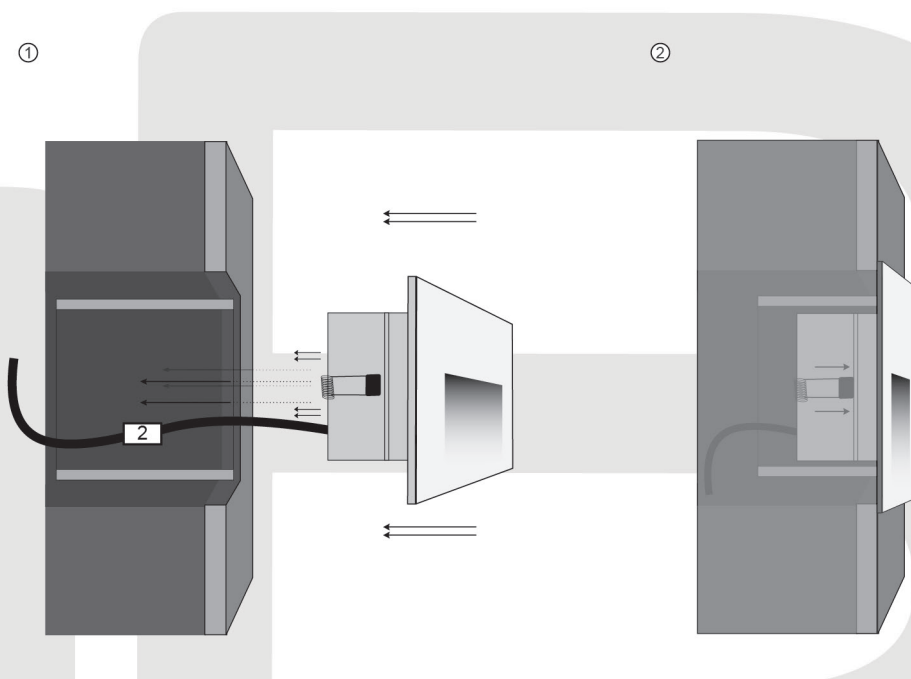

① Κρατήστε τα ελατήρια προς τα πίσω για να περάσουν πρώτα αυτά από την οπή και μέσα στο κουτί χωνευτής τοποθέτησης και έπειτα
② αφήνετε το φωτιστικό σιγά σιγά μέχρι να εφαρμόσουν τα ελατήρια στον τοίχο. /
① Hold the springs backwards to get them through the cutter first and into the recess box and then ② slowly leave the springs of the luminaire until it applies into the wall.